


## HLK OTA 升级工具使用手册


## 1、版本历史



时间	版本	编写人
2022-8-30	V1.0.0	邓果

### 1. 查找和连接串口:

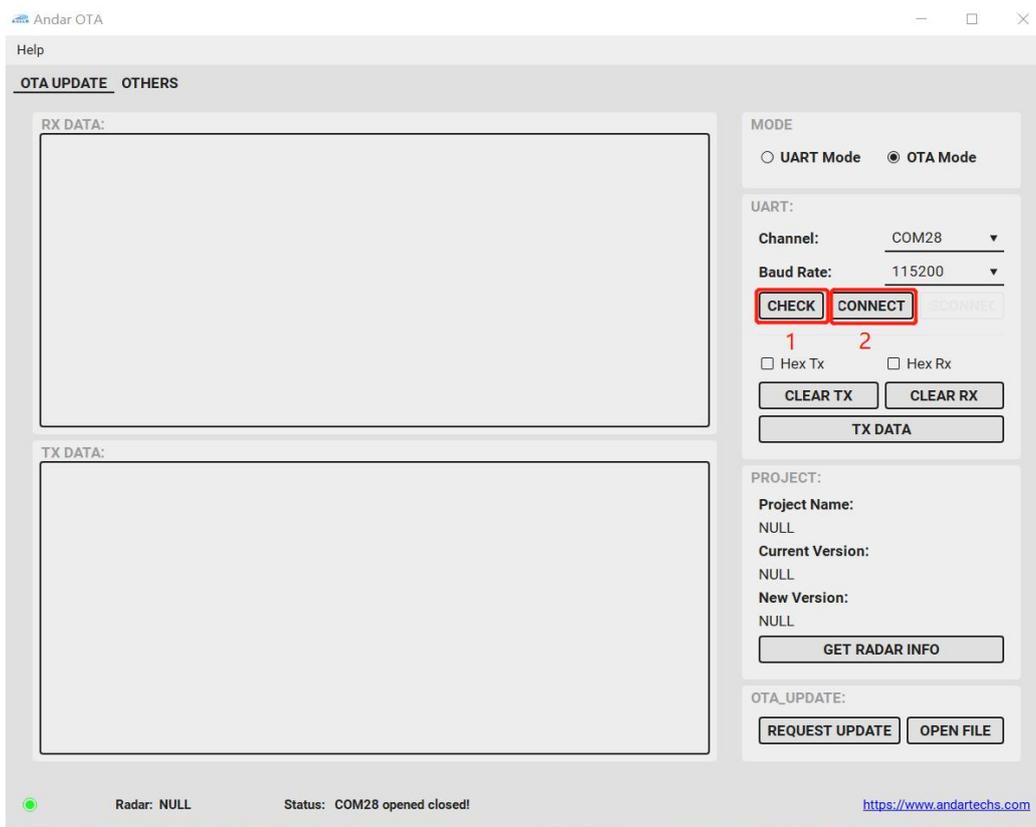


### 2. 点击 “REQUEST UPDATE” 进入升级模式:

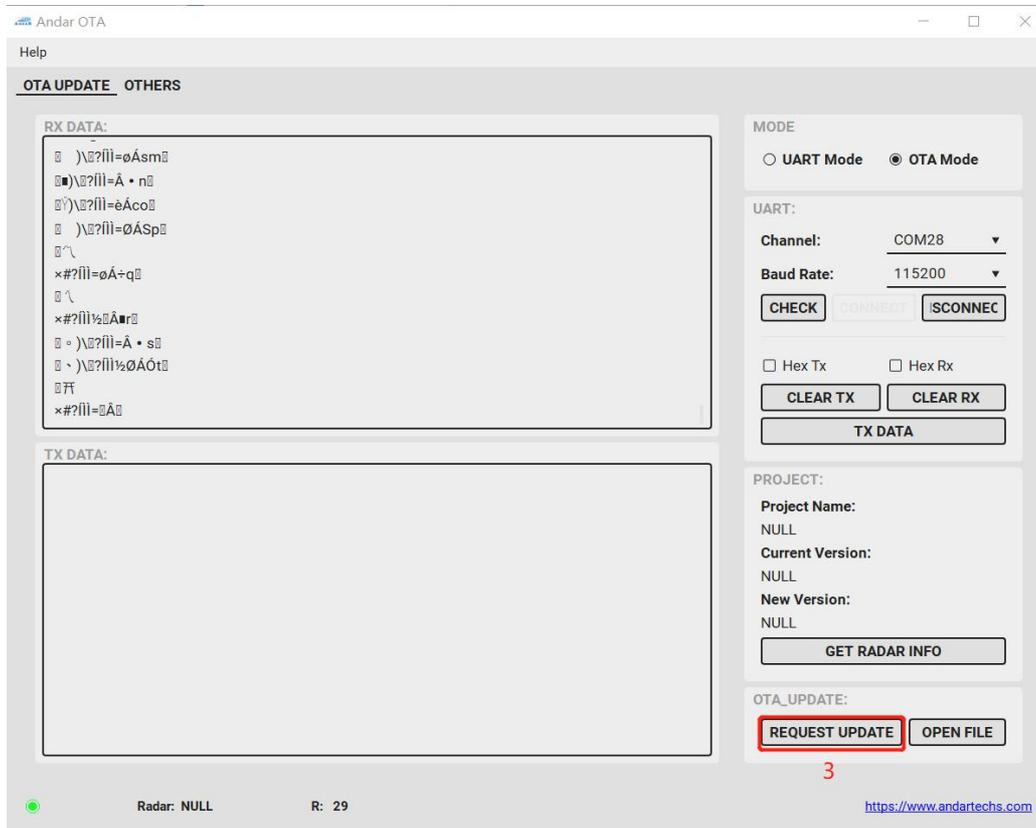


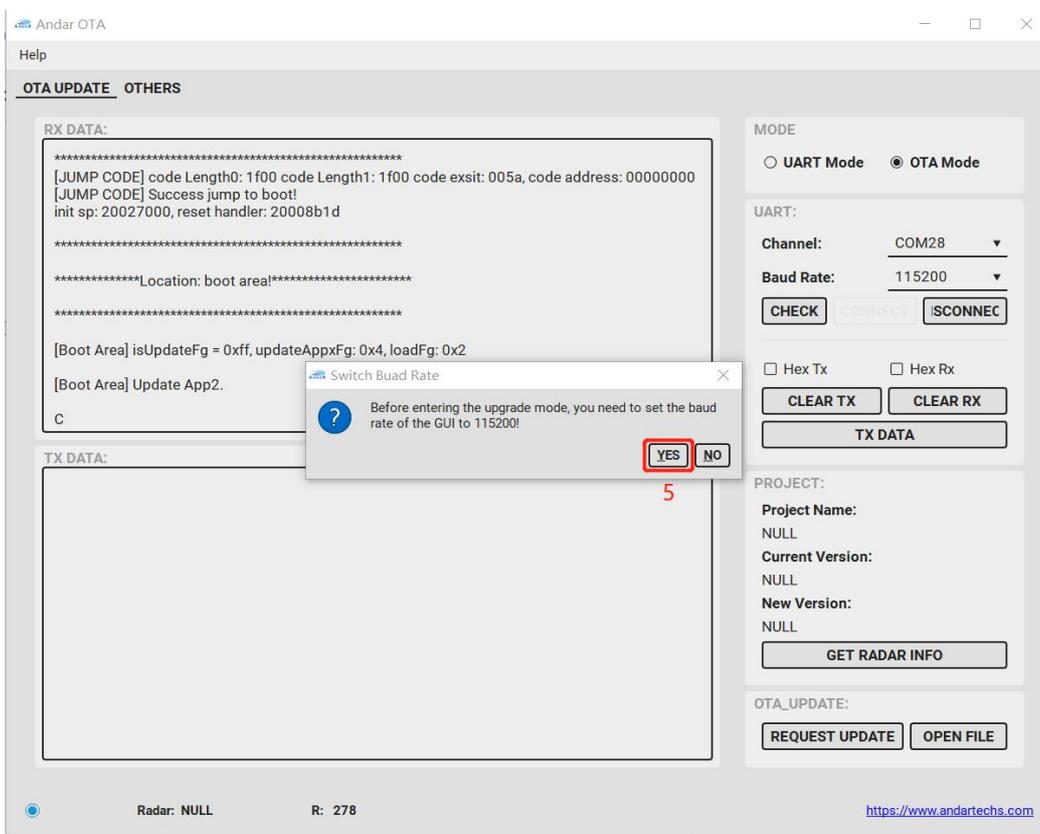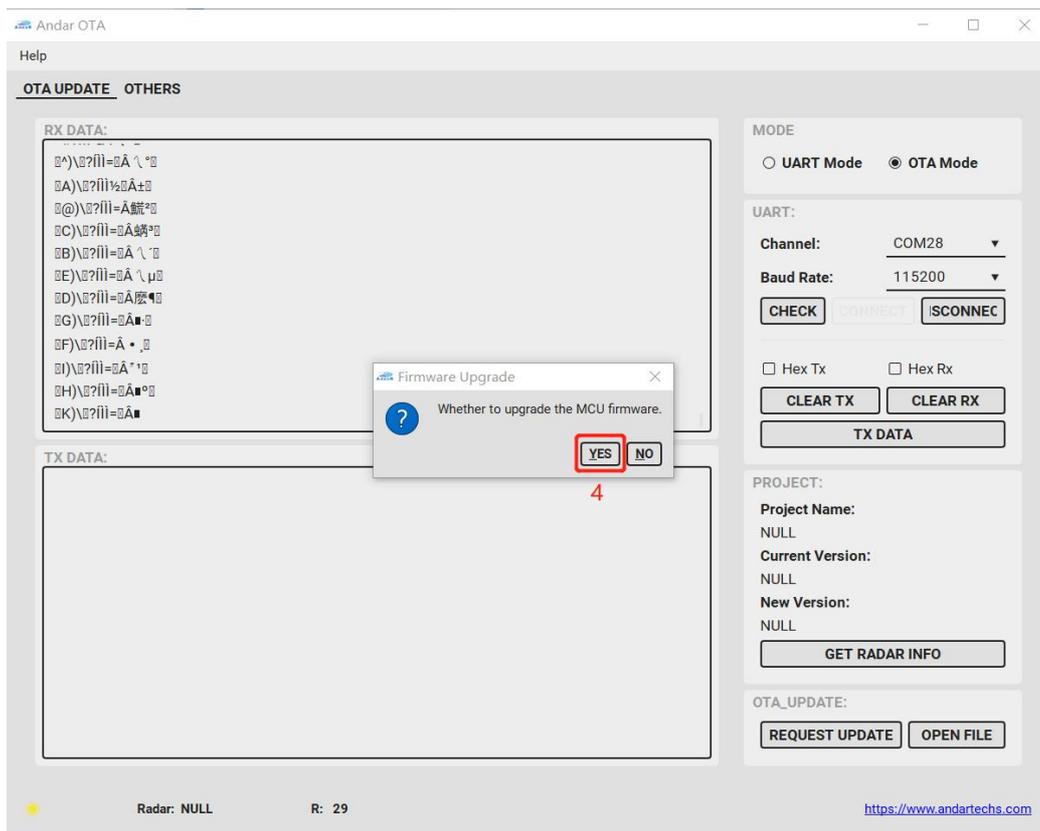

3. 打印出现“C”或者“43”表示已经进入升级模式:

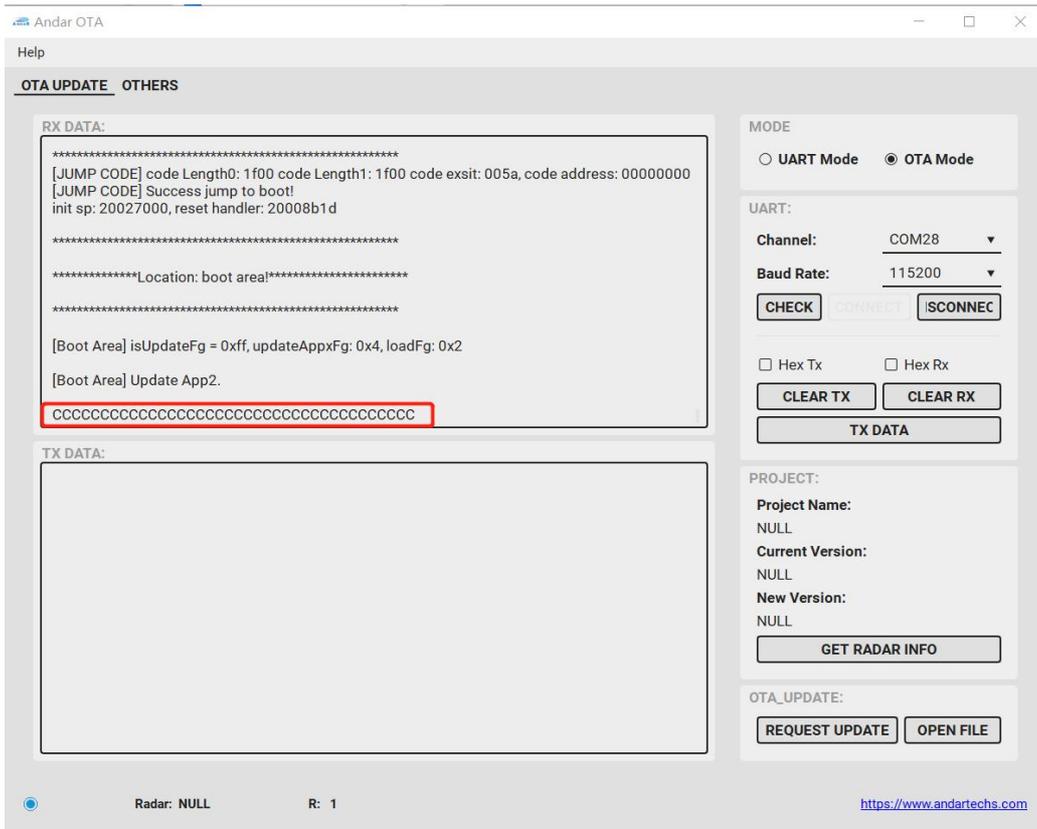

4. 选择需要升级的固件, 选择后会自动升入升级状态, 升级完成后自动跳转到正常模式, 如果没有跳转, 则断电重启一下, 然后用 OTA 或 GUI 工具看串口数据:

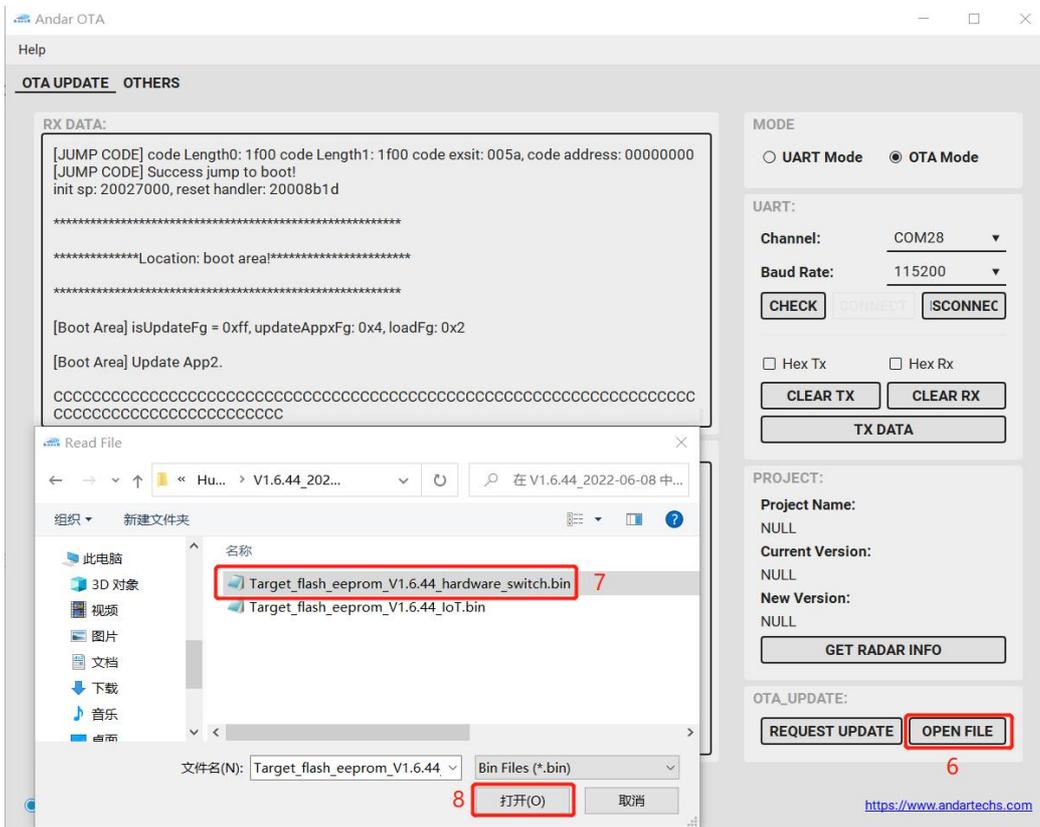

5. 升级完成后，可以使用 OTA 读取版本和工程信息：

